

НАЗНАЧЕНИЕ

Сейфы, шкафы предназначены для хранения документов и материальных ценностей, а также для предотвращения несанкционированного доступа к ним.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед началом эксплуатации необходимо ознакомиться с данным паспортом и разобраться с работой замка при открытой двери сейфа.
2. Сейф поставляется в закрытом виде. Прочитайте внимательно инструкцию перед использованием изделия.
3. Во избежание повреждения ключа, замка или конструкции корпуса не рекомендуется прикладывать ударные нагрузки или резкие рывки на выше упомянутые элементы сейфа.
4. Эксплуатация сейфа допускается при температуре от + 5 до + 45 °С, при относительной влажности воздуха не больше 80% в помещениях, где нет выделения химически активных веществ, дисперсных абразивных материалов, грибковой плесени, пыли, а также воздействия прямого солнечного излучения и внезапных перепадов температуры.
5. Установка и монтаж сейфа осуществляется согласно требований, определенных условиями хранения ценностей.

Наименование	Количество
Шкаф.....	1 шт.
Паспорт.....	1 шт.
Ключ аварийного открытия электронного замка	2 шт.
Ключ замка трейзера (при наличии трейзера).....	2 шт.
Комплект батареек.....	4 шт.(для электронного замка)

Гарантия на изделия 1 год с момента продажи. Гарантийные обязательства полностью аннулируются в случае:

- неправильной эксплуатации или механического повреждения изделия;
- не соблюдения правил монтажа сейфа;
- повреждении изделия при транспортировке или при выявлении обстоятельств, которые нельзя классифицировать как дефекты производства;
- если во время закрывания двери или замочного механизма прикладывались усилия




Телефон сервисной службы +7 925 067-6090

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
Модель сейфа _____	
Завод. номер _____	
Дата продажи _____	
Наименование продавца _____	
Печать _____	
Подпись _____	

Модель	Габарит ВНЕШ ВхШхГ (мм)	Габарит ВНУТР ВхШхГ (мм)	Внешний объем (м3)	вес (кг.)	полка/трейзер
Сейф мебельный Klesto NEO 25E	250x350x280	246x346x220	0,027144	12	1
Сейф мебельный Klesto NEO 30E	300x380x300	296x376x240	0,037479	14	1
Сейф мебельный Klesto NEO 40E	400x400x360	396x396x300	0,062197	20	1
Сейф мебельный Klesto NEO 65E	650x440x360	646x431x300	0,108669	32	1+трейзер

Klesto

Рис. 2

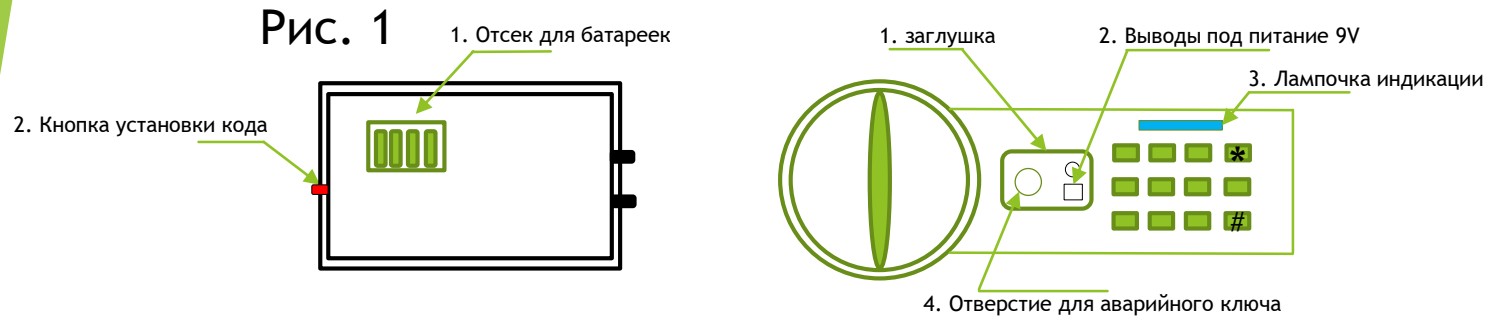

Инструкция для замков серии NEO KLESTO

Начало работы с замком

1. Нажмите пальцем с небольшим усилием на левую сторону заглушки (Рис. 2 пункт 1). Снимите заглушку.
2. Вставьте ключ в отверстие (Рис.2 пункт 4), слегка нажмите и поверните его против часовой стрелки. Поверните ручку по часовой стрелке. Откройте дверь.
3. Вставьте батарейки в отсек, расположенный на двери сейфа (см. рис. 1, пункт 1).

Установка нового пользовательского кода

1. Нажмите красную кнопку на внутренней части двери сейфа (рис. 1, пункт 2).
2. Введите новый код от 3 до 8 цифр и подтвердите нажатием # . Проверьте установленный код при открытой двери сейфа.

Установка дополнительного кода

1. Нажмите 0 0 , затем красную кнопку на внутренней части двери сейфа (рис. 1, пункт 2)
2. Введите новый код от 3 до 8 цифр и подтвердите нажатием # . Проверьте установленный код при открытой двери сейфа.

Тихий режим (режим ввода кода без звука)

Нажмите «0 0 *» для отключения звука при нажатии кнопок.

Нажмите «6 6 *» для включения звука при нажатии кнопок.

Сброс всех кодов

Нажмите красную кнопку и удерживайте ее 5 секунд. Все сохраненные коды сбросятся и сейф вернется к заводскому коду 1 5 9 #

Аварийное открывание

Если батарейки разрядились, вы можете открыть сейф двумя способами:

1. С помощью ключа аварийного открывания (см. выше пункт 1, 2)
2. С помощью аварийного питания батарейки 9V (типа Крона (6F22 / 6LR61)

Прислоните батарейку 9V к контактам, расположенным за заглушкой на панели управления.

Введите последний установленный коды.

Замена батареек

Если батарейки разрядились, откройте крышку на внутренней части двери сейфа и замените их на новые. Используйте качественные щелочные батарейки.

Если при вводе кода каждый раз загорается красная лампочка - это означает, что пора заменить батарейки.